

Packhinweise für den Gerätesatz „Auf- und Abseilgerät“


03.02.26

Dieses Infoblatt ist als Hilfestellung gedacht und gibt Hinweise für die Anwendung.
Eine entsprechende Ausbildung bzw. Einweisung für die jeweilige Ausrüstung ist unerlässlich.
Zusätzlich müssen die Herstellerangaben (Bedienungsanleitung) beachtet werden.



Ca. 2m vor dem unteren Ende kommt ein (halber) Achterknoten als „Warnknoten“ in das Seil.

Das untere Ende wird mit einem doppelten Achterknoten an der Trageschleife des Sacks befestigt.

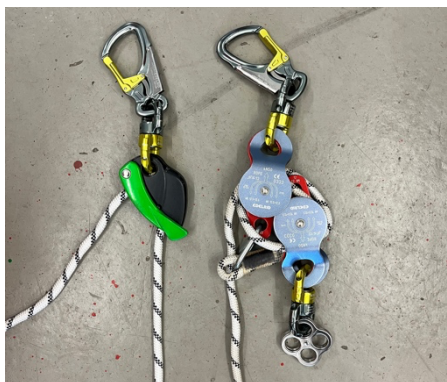

Der Flaschenzug wird vorsichtig, soweit wie möglich, zusammengezogen und in den Sack gelegt. Somit können sich die Seile und Rollen nicht mehr verdrehen.

Das Sicherungsgerät ist ca. 5 m am Seil von den Rollen entfernt.



Die einzelnen Komponenten werden am Besten zusammengehängt damit man mit einem Griff alle Teile zusammen hat.



Im fertigen Zustand sollte der Verschluss mind. zwei bis drei Mal gerollt und dann verschlossen werden.