

Verbindungsmittel Tragenrettung


22.04.26

Das Set kann nur über Magirus direkt bezogen werden (nicht STU oder SRU). Am Besten über den jeweiligen Außendienstler anfragen: Artikel Nr. 579822910 - Oder über die allgemeine Adresse: info@magirusgroup.com

Dieses Infoblatt ist als Hilfestellung gedacht und gibt Hinweise für die Anwendung. Eine entsprechende Ausbildung bzw. Einweisung für die jeweilige Ausrüstung ist unerlässlich. Zusätzlich müssen die Herstellerangaben (Bedienungsanleitung) beachtet werden.

Einfache, statische Verbindung zwischen Drehleiterspitze und Schleifkorbtrage um Personen aus der Tiefe oder der Höhe zu retten.

- Inhalt: Leiteradapter, Abseilspinne, Rettungsdreieck, Kranadapter und 2x Verlängerungen 3 m sowie 1x Verlängerung 6 m
- Kombinationsmöglichkeiten: 3 m, 6 m, 9 m, 12 m
- Am Einsatzort legt der Einheitsführer (aufgrund der Rettungstiefe) fest welche Länge benötigt wird
- Es muss zwingend mit dem eingehängten Verbindungsmittel in die Einsatzstelle eingefahren werden, nur so ist sichergestellt, dass die Rettung „zurück“ reibungslos funktioniert
- Abseilspinne kann für normale Schleifkorbtragen und Schwerlasttragen (bis 500 kg) verwendet werden. => Bedienungsanleitung des Herstellers beachten!
- Vorsicht bei Patientengewichten über 150 kg wegen Krafteinwirkungen auf das gesamte System und Hintersicherung des Patienten! Dies Rettungsmethode sollte nur von speziell geschultem Personal durchgeführt werden.

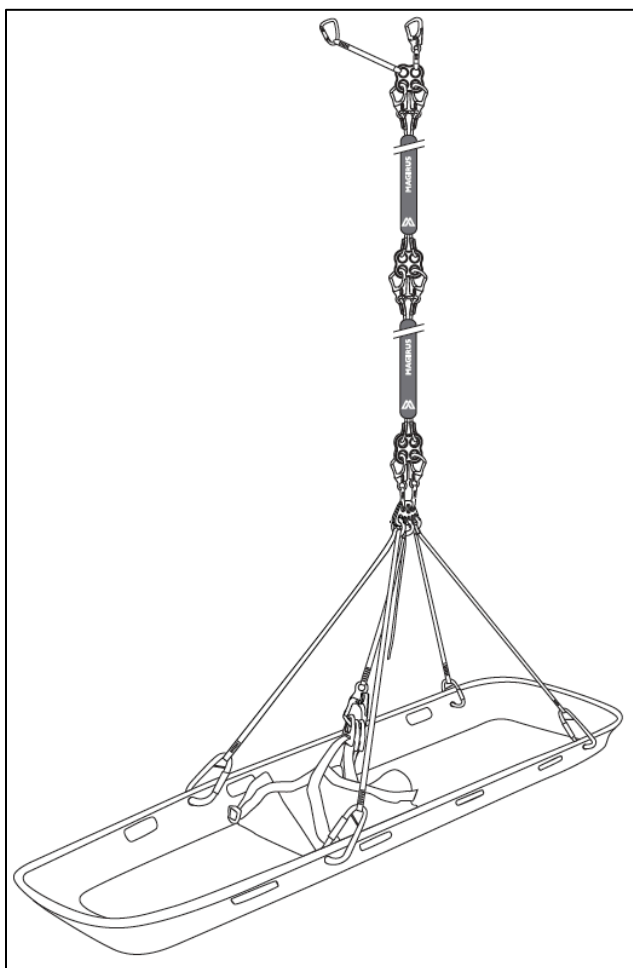

Gesamtansicht von der Leiterspitze bis zur Schleifkorbtrage.



Kombinationsmöglichkeiten. Die Ausrichtung der Karabiner am Verbindungsmittel ist beliebig.



Einhängen des Leiteradapters
(bis 2024)
Magirus CS Baureihe



Bei älteren Magirus Drehleitern ist
der seitliche Ovalekarabiner bereits
fest verbaut, dort wird die freie
Schlinge eingehängt




Krandapter (bis 2024) und zwei
Schraubkarabiner für die Leiter-
spitze an Rosenbauer Drehleitern




Universaladapter - seit 2025
Kombination aus Leiter- und
Kranadapter



Universaladapter (seit 2025)
an der Leiterspitze einer
Magirus SC Drehleiter

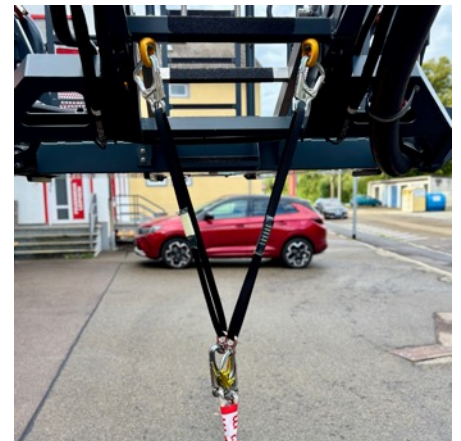

Universaladapter (seit 2025)
an der Leiterspitze einer
Rosenbauer Drehleiter

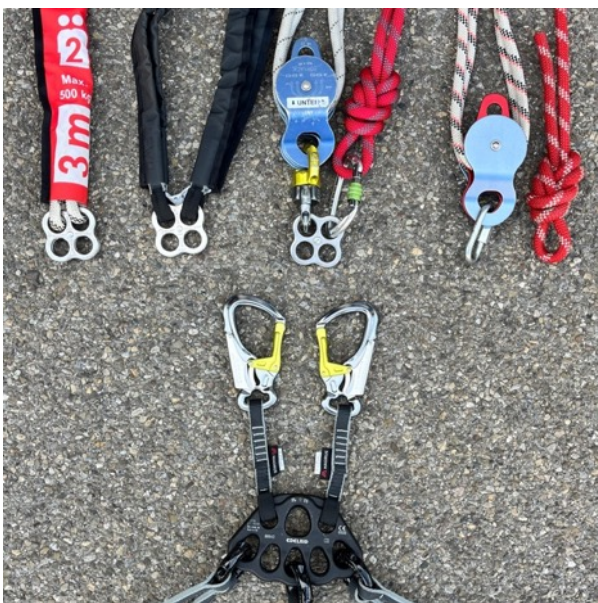

Kombinationsmöglichkeiten mit der Tragenaufhängung

- Mit Verbindungsmittel-Verlängerung
- Mit Kranadapter
- Mit Auf- und Abseilgerät + Hintersicherung auf Riggingplatte
- Mit Auf- und Abseilgerät + Hintersicherung „einzeln“

Beachten:

- Bei Aufnahme eines Feuerwehrangehörigen im Arbeitsgurt muss das Verbindungsmittel permanent unter Spannung stehen! Ein Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich ist nicht zulässig!
- Bei der Einfachen Rettung aus Höhen und Tiefen (ERHT) ist keine Patientenbegleitung vorgesehen.

Kombinationsmöglichkeiten der Abseilspinne

- direkt am Leiteradapter
- an den Verlängerungsstücken
- am Auf- und Abseilgerät mit AbStuSi-Set
- am Kranadapter

Packhinweis

Empfehlung welche Kombination immer oben im Transportsack liegen sollte:
Leiteradapter + 3 m Verbindungsmittel + Abseilspinne mit Rettungsdreieck